




## Montageanleitung Duschkorb

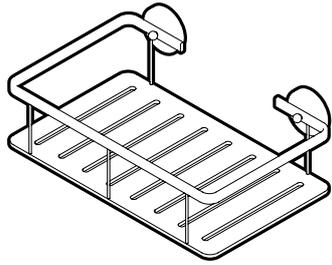

### **i** Mehr Informationen? Need help?


Mehr Informationen, Hilfestellungen und Videos zur Montage und Demonstration finden Sie auf:

[www.niewiederbohren.com](http://www.niewiederbohren.com)




## **1** Oberflächen Surfaces

### **Kleben und Bohren** glue and drill

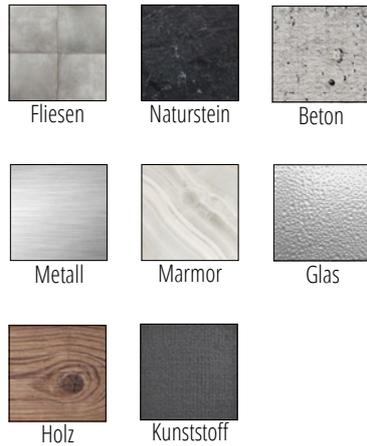

### **Bohren** drill

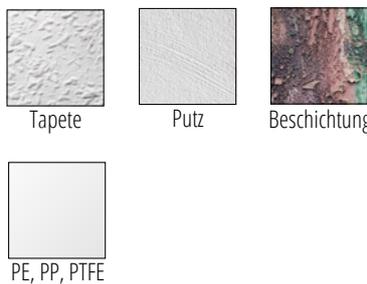

**! Achten Sie darauf, dass die Oberfläche tragfähig ist.**  
The surface must be load-bearing.

## **1** Pflegehinweise Care instructions

Dieses Produkt ist hochwertig verchromt. Die richtige Pflege ermöglicht Ihnen eine lange Lebensdauer der Artikel. Zum Beseitigen von Seifenresten und Ähnlichem verwenden Sie bitte nur weiche Tücher und milde Reinigungsmittel. Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe, säurebasierte oder alkoholhaltige Reiniger, Kalkentferner, Desinfektionsmittel oder Scheuerschwämme, die die Chromoberfläche beschädigen könnten.

## **1** Sicherheitshinweise Safety instructions


Der Klebeadapter ist unter der Berücksichtigung der Wassereinwirkungsklassen nach **DIN 18534-1** auch für den Nassbereich geeignet.

Vermeiden Sie unbedingt Dauernässe! (Kein direkter Wasserstrahl oder Fließwasser an der Wand). Anhaltende Aussetzung von Spritzwasser ist ebenfalls nicht zu empfehlen.


**Verarbeitungstemperatur für die Montage:** 15°-30°C

## Montageanleitung zum Kleben

### **1** Oberfläche reinigen Clean the surface

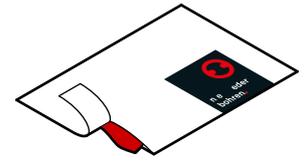


Entfernen Sie groben Schmutz wie Kalk, Zementschleier etc. mit geeigneten Reinigungsmitteln.

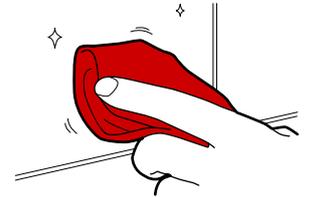

Verwenden Sie anschließend das beiliegende Vorbehandlungstuch zur Endreinigung der Oberfläche.




Lassen Sie die gereinigte Stelle 15 Minuten abtrocknen. Alternativ können Sie mit einem sauberen trockenen Tuch nachwischen.

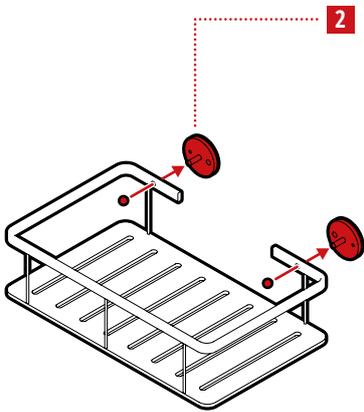


### **2** Adapter montieren Mount adapters

Montieren Sie die Adapter an dem Duschkorb mit den beiliegenden Kugelmuttern.

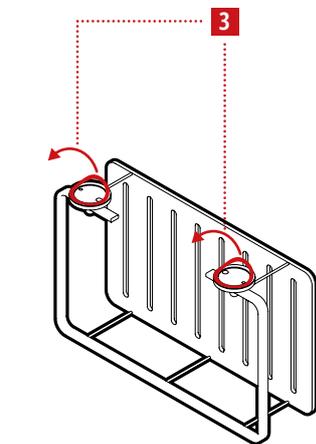


### **3** Schutzfolien abziehen Remove protective-foils

Entfernen Sie die Schutzfolien der Adapter.

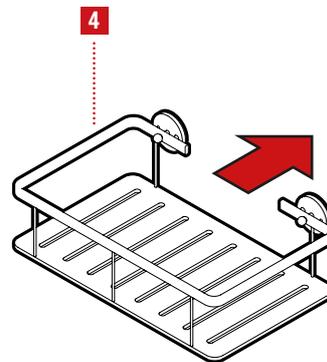

### **4** Duschkorb platzieren Position shower basket


Positionieren Sie den Duschkorb an der zuvor gereinigten Oberfläche und drücken Sie ihn anschließend mehrere Sekunden fest.

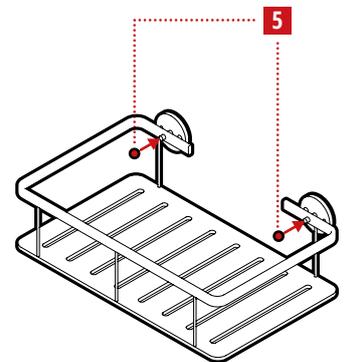

### **5** Duschkorb lösen Lösen shower basket

Lösen Sie die Kugelmuttern.



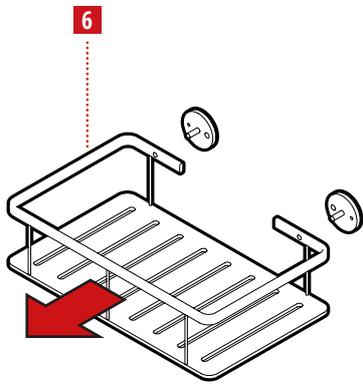

6

**6 Duschkorb entfernen**  
Remove shower basket


Entfernen Sie den Duschkorb.



7

**7 Adapter andrücken**  
Put pressure on the adapters


Drücken Sie die Adapter erneut mehrere Sekunden fest an.

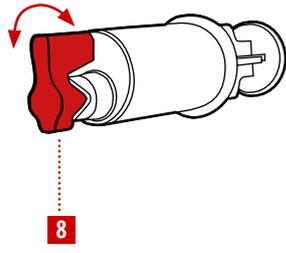

8

**8 Verschluss abdrehen**  
Turn off the cap

Drehen Sie den Verschluss in eine beliebige Richtung ab.

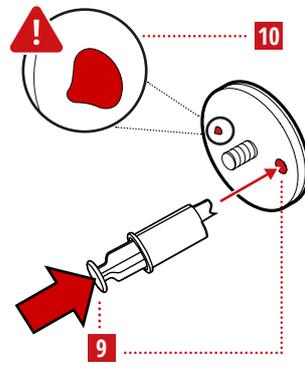


9

**9 Klebstoff einfüllen**  
Insert glue

Platzieren Sie die Spitze des Applikators in das große Einfüllloch. Drücken Sie den Kolben langsam nach unten, um den Adapter zu befüllen.

**10 Ende des Befüllens**  
End of filling process


Sobald Klebstoff aus dem kleinen Kontrollloch tritt, ist der Befüllvorgang zu Ende.

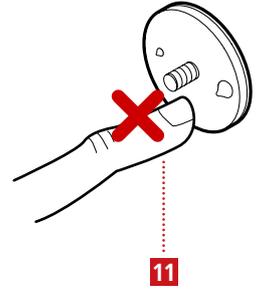

11

**11 Nicht andrücken!**  
Do not press!

Nach dem Befüllen dürfen Sie den Adapter **nicht festdrücken!**

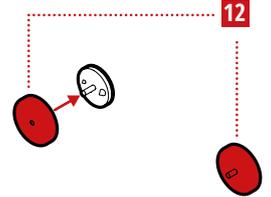

12

**12 Rosetten aufsetzen**  
Put covers on adapters

Setzen Sie die Rosetten auf die Adapter.


**i Sofortmontage**  
Instant installation

Die meisten unserer Produkte lassen sich direkt nach Befüllen des Adapters vormontieren.

Ausgenommen von der Sofortmontage sind:

- Spiegel
- starre Handtuchhalter
- PSN Artikel
- Schränke
- Wannengriffe

Bei den Produkten mit Glaseinsatz (z.B. Seifenspendern) kann die Halterung vormontiert werden. Beschwerendes Glas darf allerdings erst nach den angegebenen Aushärtezeiten eingesetzt werden.

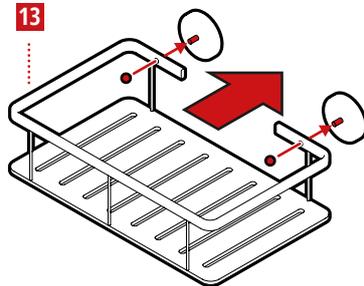

13

**13 Duschkorb montieren**  
Mount shower basket

Montieren Sie nun den Duschkorb an den Adaptern und fixieren Sie ihn mit den Kugelmuttern.




14

**14 Vorerst nicht belasten!**  
Do not put pressure!

Nach 12 Stunden ist der Klebstoff ausgehärtet.


**Demontage**  
Deinstallation

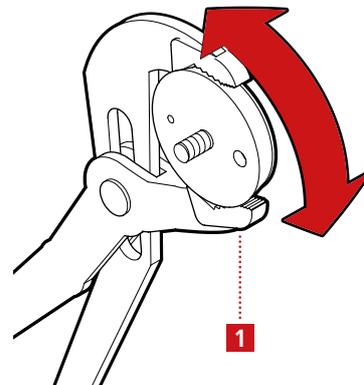

1

**1 Adapter entfernen**  
Remove adapter w/ pipe wrench

Um den Adapter spurlos zu entfernen, drehen Sie ihn mit Hilfe einer Rohrzange ab.

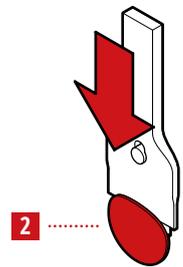

2

**2 Kleberreste entfernen**  
Remove residues w/ scraper

Entfernen Sie nun die Kleberreste mit einem Schaber.

Letzte Kleberreste können Sie mit Silikonentferner beseitigen. Bei hartnäckigen Kleberresten kann es hilfreich sein eine Wurzelbürste oder optional einen Schmutzradierer zu verwenden.