




Montageanleitung Wannengriff

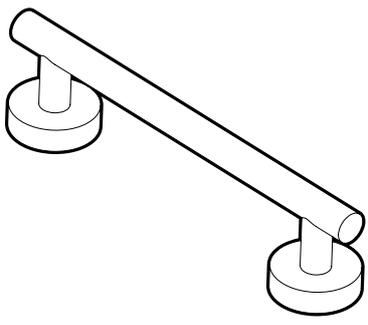

i Mehr Informationen? Need help?

Mehr Informationen, Hilfestellungen und Videos zur Montage und Demontage finden Sie auf:

www.niewiederbohren.com



Oberflächen Surfaces

Kleben und Bohren glue and drill



Fliesen

Bohren drill



Naturstein



Beton



Metall



Marmor



Glas



Holz




Kunststoff



Tapete



Beschichtung



Putz





PE, PP, PTFE

! Achten Sie darauf, dass die Oberfläche tragfähig ist.
The surface must be load-bearing.

Ebene Oberfläche Level surface

Beachten Sie, dass die Fliesen eben sind, damit die komplette Haltekraft der Adapter gewährleistet ist.

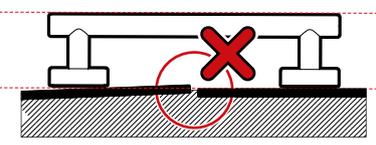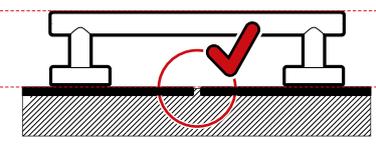

Pflegehinweise Care instructions

Dieses Produkt ist hochwertig verchromt. Die richtige Pflege ermöglicht Ihnen eine lange Lebensdauer der Artikel. Zum Beseitigen von Seifenresten und Ähnlichem verwenden Sie bitte nur weiche Tücher und milde Reinigungsmittel. Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe, säurebasierte oder alkoholhaltige Reiniger, Kalckentferner, Desinfektionsmittel oder Scheuerschwämme, die die Chromoberfläche beschädigen könnten.


Sicherheitshinweise Safety instructions

Bitte berücksichtigen Sie die Wassereinwirkungsklassen nach **DIN 18534-1**, da es sonst zum Ablösen des Griffes kommen kann und **Sturzgefahr** droht! Vermeiden Sie unbedingt Dauernässe! Bitte nicht im Duschbereich montieren (kein direkter Wasserstrahl oder Fließwasser an der Wand). Geeignet für trockene Flächen über der Badewanne mit nur gelegentlichem Spritzwasser. Anhaltende Aussetzung von Spritzwasser ist ebenfalls nicht zu empfehlen.

Verarbeitungstemperatur für die Montage: 15°-30°C


Montageanleitung zum Kleben

1 Oberfläche reinigen Clean the surface

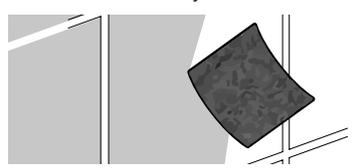

Entfernen Sie groben Schmutz wie Kalk, Zementschleier etc. mit beiliegendem Schleifvlies und geeignetem Reiniger.


Vorsicht! Nur auf kratzfesten Untergründen verwenden!

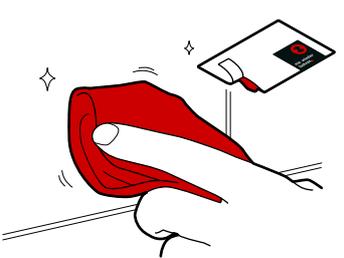

Verwenden Sie anschließend das beiliegende Vorbehandlungstuch zur Endreinigung der Oberfläche.




Lassen Sie die gereinigte Stelle 15 Minuten abtrocknen. Alternativ können Sie mit einem sauberen trockenen Tuch nachwischen.

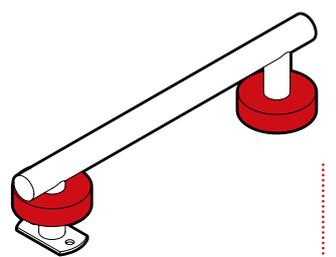


2 Rosetten hochschieben Move rosettes up

Schieben Sie die Rosetten nach oben.

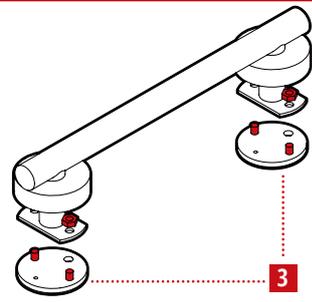


3 Adapter montieren Mount adapters

Montieren Sie die Adapter an dem Wannengriff mit den beiliegenden Muttern.

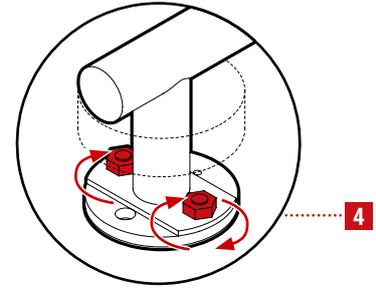

4 Adapter fixieren Tighten adapters

Ziehen Sie die Muttern der Adapter handfest an.

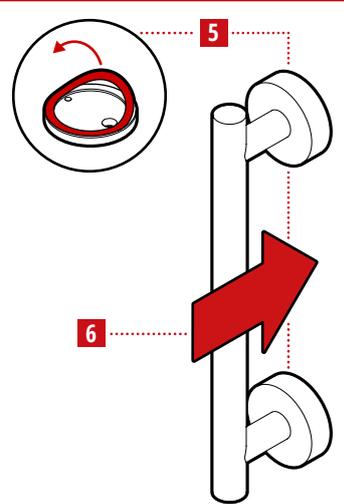


5 Schutzfolie entfernen Remove protective-foils

Entfernen Sie die Schutzfolien der Adapter.

6 Griff positionieren Place Handhold

Platzieren Sie den Wannengriff an der zuvor gereinigten Oberfläche und drücken Sie ihn anschließend mehrere Sekunden fest an.




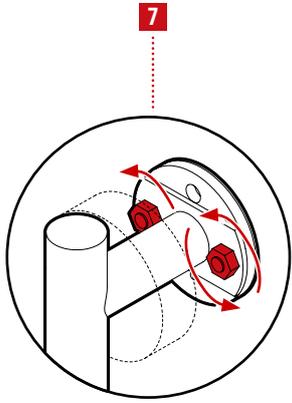

7

7 Adapter lösen
Loosen adapters


Lösen Sie die Muttern der Adapter.

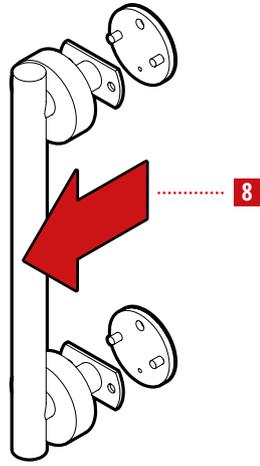

8

8 Wannengriff entfernen
Remove grab bar


Entfernen Sie den Wannengriff.

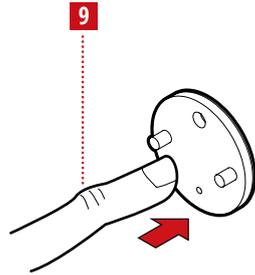

9

9 Adapter festdrücken
Firmly press adapters


Drücken Sie die Adapter erneut ringsum mehrere Sekunden fest an.

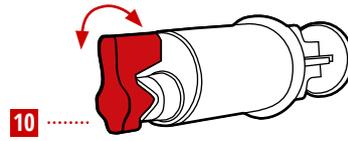

10

10 Verschluss abdrehen
Turn off the cap

Drehen Sie den Verschluss in eine beliebige Richtung ab.

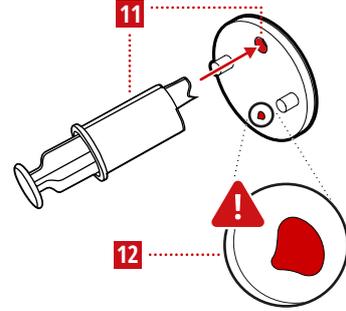

11


12

11 Klebstoff einfüllen
Insert glue

Platzieren Sie die Spitze des Applikators in das große Einfüllloch. Drücken Sie den Kolben langsam nach unten, um den Adapter zu befüllen.

12 Ende des Befüllens
End of filling process

Sobald Klebstoff aus dem kleinen Kontrollloch tritt, ist der Befüllvorgang zu Ende.

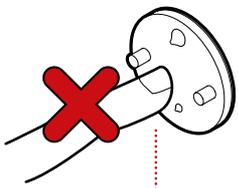

13

13 Nicht andrücken!
Do not press!

Nach dem Befüllen dürfen Sie den Adapter **nicht festdrücken!**




24h

14

14 Aushärtezeit
Hardening time


Nach 24 Stunden ist der Klebstoff ausgehärtet.

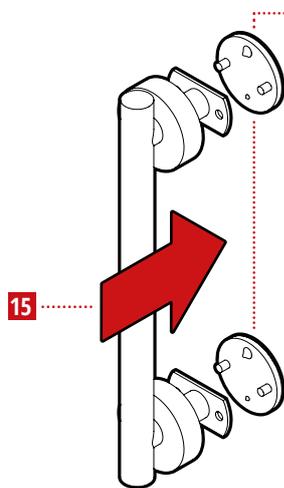

15

15 Wannengriff montieren
Install grab bar


Montieren Sie nach vollständiger Aushärtung den Wannengriff an den Adaptern.

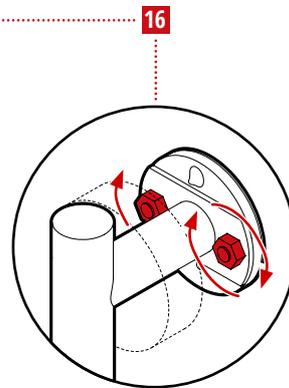

16

16 Wannengriff fixieren
Tighten grab bar

Benutzen Sie die beiliegenden Muttern um den Wannengriff an den Adaptern zu fixieren.

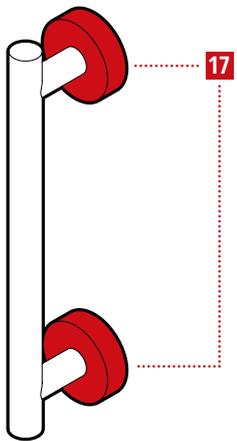

17

17 Rosetten aufsetzen
Put on rosettes

Schieben Sie zuletzt die Rosetten an die Wand.